



Bedienungsanleitung

IR-Fernbedienung

3.1

Infrarotfernbedienung für Phoenix, PeGaSuS, PAndorA und ProMetheuS (Tevion / Medion)

Da es sich hierbei um eine lernfähige Fernbedienung mit insgesamt 8 Geräteebenen handelt, können Sie die nicht für den ProMetheuS, PAndorA, PeGaSuS und Phoenix benötigten Tasten bzw. Ebenen mit beliebigen Funktionen belegen und damit Ihre bereits vorhandenen Fernbedienungen durch diese Einzige ersetzen. Alle Fernbediencodes sind in einem nicht-flüchtigen Speicher abgelegt, damit bleiben die gelernten Befehle auch ohne Batterien erhalten. Weitere Hinweise dazu entnehmen Sie bitte der beiliegenden Original-Bedienanleitung von Tevion/Medion.


Die Befehle für den PAndorA, Phoenix und PeGaSuS und die Grundbefehle für den ProMetheuS befinden sich auf der AUX Ebene, alle Befehle für den ProMetheuS auf der CD Ebene. Die Bezeichnungen auf der Fernbedienung entsprechen im Wesentlichen den Bezeichnungen auf Ihrem Gerät (siehe Abbildung) bzw. den allgemein üblichen Symbolen. Weiterhin gibt es noch 6 Ebenen für TV, VCR, DVD, ASAT, DSAT und CABLE, die frei verwendet werden können.

Zuordnung der Funktionen zu Geräten auf der AUX Ebene:

Phoenix & PeGaSuS

PROMETHEUS

PAndorA

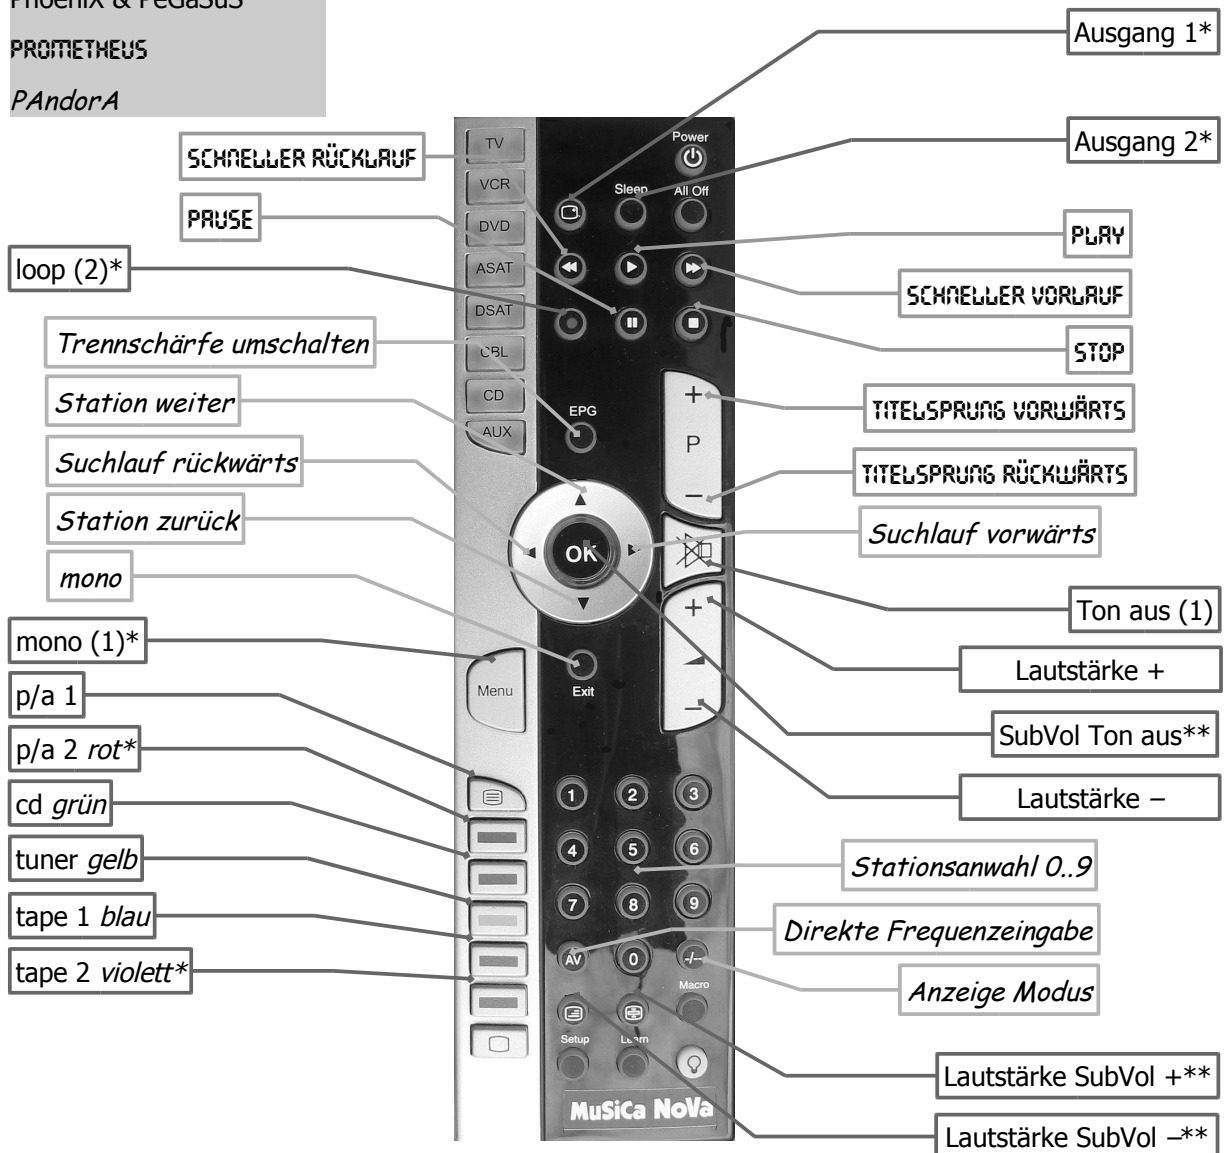

* Nur für Phoenix.

** Nur für Phoenix mit eingebautem Subvol-modul.


(1) Durch Drücken der Taste **Ton aus (1)** wird zusätzlich bei PAndorA und ProMetheuS das Display abgeschaltet. Um das Display wieder einzuschalten, bitte zweimal die Taste **mono (1)*** drücken.

(2) Diese Taste muss zum Ausführen des Befehls zweimal kurz hintereinander gedrückt werden.

Infrarotfernbedienung für ProMetheus (Tevion / Medion)

Zuordnung Funktionen zu Gerät
auf der CD Ebene:

PROMETHEUS

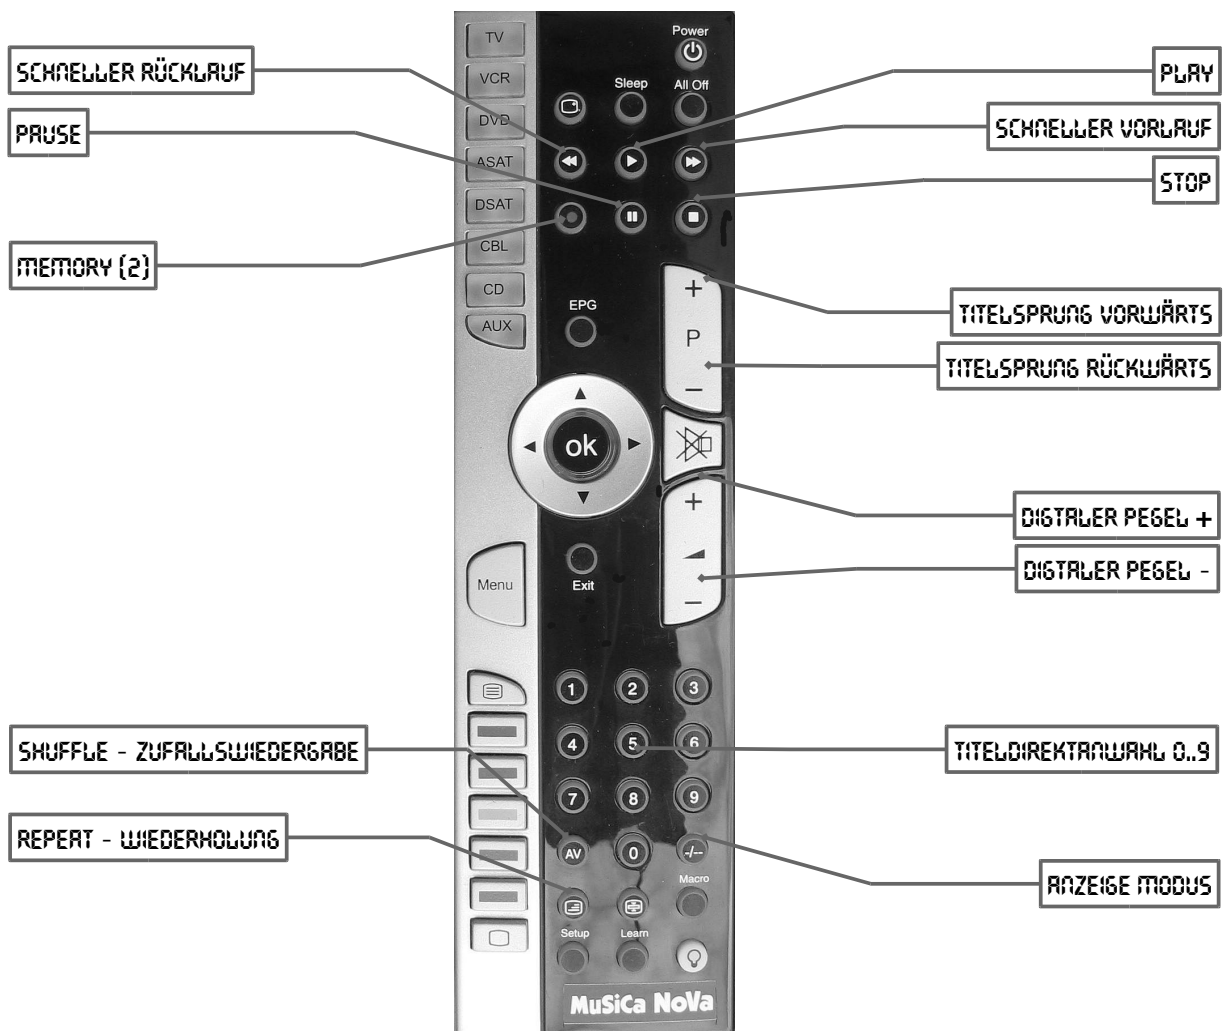

(2) Diese Taste muss zum Ausführen des Befehls zweimal kurz hintereinander gedrückt werden.